ご 使 用 の 前 に

木

MITSUBISHI

三菱冷凍冷蔵庫

取扱説明書

形名



- ●この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使い ください。特に「安全のために必ずお守りください」 は、使用前に必ず読んで正しくお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」 などの記入を 確かめて、販売店からお受け取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいた だくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトに てご利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくは下記のホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

特長

おいしさも、使い勝手も、節電も。

各部屋の温度センサーとドア開閉センサーできめ細かく管理して かしこく省エネ。おいしく冷凍。

節電を快適に楽しく続けられるアシスト機能

部屋別おまかせエコ

ECO モード

▶20ページ

操作パネルの

ボタンを押すだけで、自動で節 電運転を行います。



パワーセーブモード (製氷室、瞬冷凍室) ▶22ページ

設定した部屋の運転をセーブ して、積極的に節電します。

節電モニター

▶20 ページ

各部屋の温度設定やドアの 開け閉めの頻度などから 直近24時間の節電レベルを 3つの★マークでお知らせします。





「大谷屋」 重加くん相間



食品を載せたまま棚を 上下に動かして背の高い お鍋もらくに入ります。

▶25 ページ

- ■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。業務用には業務用冷蔵庫をお使いください。 ■この冷蔵庫は、ノンフロン冷媒(イソブタン)とノンフロン発泡断熱材(シクロペンタン)を使用しています。 ■再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。

おいしく瞬冷凍室



切れちゃう瞬冷凍



食材をおいしいまま冷凍。 解凍いらずで、すぐ調理。 料理のおいしさが違います。 手早さが違います。

▶15~17 ページ

冷凍室

切れちゃう瞬冷凍した食品を 冷凍室で保存すると、味わいや 食感を守りつつ、長期間保存 できます。

もくじ

	ページ
安全のために必ずお守りください	4-5
据付けから運転開始まで	6-7
食品を入れる	8-9
操作パネルの使いかた	10-11
各部屋の温度を調節したい	12-13
すばやく冷やしたい(急冷)	14
おいしく冷凍したい(切れちゃう瞬冷凍)	15
切れちゃう瞬冷凍の上手な使いかた	16-17
氷を作りたい	18-19
節電したい	20-22
その他の操作(設定リセット・チャイルドロック)	23
冷蔵室	24-25
瞬冷凍室・冷凍室・野菜室	26
製氷室(自動製氷機)	27
自動製氷機のお手入れ	28-29
付属品のはずしかたとお手入れ	30-31
こんなときは	32-34
仕様	35
故障かな?と思ったら	36-38
保証とアフターサービス	39
節電ワンポイント!	40

安全のために必ずお守りくだ

誤った取扱いをしたときに 生じる危険とその程度を、 次の表示で区分して説明 しています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、 軽傷または家屋・家財などの 損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない



絶対に触れない



絶対に分解・修理・ 改造はしない



絶対に水をかけたり、 水でぬらさない



絶対にぬれた手で 触れない




必ず指示に従い、



必ずアース線を 接続する



必ず電源プラグを コンセントから抜く



▶ 39 ページ

設置時

冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける

冷媒が漏れたときに 滞留し、発火・爆発の おそれがあります。





地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する

冷蔵庫が倒れてケガ の原因になります。







屋外、水のかかる所や湿気の多い所へ据え付けない

絶縁不良により、 感電・火災の原因に なります。



▶6ページ



電源は交流100 Vで定格15 A以上の コンセントを単独で使う

延長コードの使用、タコ足 配線は、発熱・火災の原因 になります。 ▶ 6 ページ





湿気の多い所、水気のある所で使うとき はアースおよび漏電遮断器を取り付ける

販売店にご相談 ください。





アース線接続

電源プラグはコードを下向きにし 刃の根元まで差し込む

逆に差し込むとコード に無理がかかり、発熱・ 発火の原因になります。





電源・電源プラグについて

お手入れのときは、電源プラグを抜く

感電・ケガの 原因になります。





電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付けない 電源コードを傷つけない

押し付けたり、重い物を載せた り、折ったり、束ねたりすると、 感電・火災の原因になります。 🐔 😂



傷んだコードやプラグ、差し込みが ゆるいコンセントは使わない

感電・発火の 原因になります。





電源プラグはコードを引っ張って 抜かない

コードが傷み、 感電・発火の 原因になります。





電源プラグのホコリを定期的に取る

絶縁不良になり、 火災の原因に なります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因に

なります。





床が丈夫で水平な 所に調整脚でしっ かり固定する

冷蔵庫が移動し、ケガ の原因になります。

▶6~7~~ジ



運搬用取っ手を持つ 他の部分を持つと

ます。

移動するときは、 床の傷つきや身体の ケガに気を付ける 保護用のシートを敷い て、ゆっくり動かして

ください。



食品を無理に詰め 込まない 棚を強く引き出さ ない

食品が落下し、ケガ の原因になります。







設置・運搬

運搬するときは、

ケガの原因になり

▶ 32 ページ



水を入れた容器を上に置かない

電気部品にかかると 感電・火災の原因に なります。





庫内では電気製品を使用しない

ご使用にあたって

庫内に冷媒が漏れて いると電気製品の接 点の火花で発火・爆発 のおそれがあります。





揮発性の引火しやすいものを入れない

ベンジン、化粧品、 整髪料は、引火・ 爆発の原因になり ます。





冷蔵庫の上に物を置かない

ドアの開け閉めなど で落下し、ケガの原 因になります。





薬品や学術試料を保存しない

厳しい管理が必要な 物は、家庭用冷蔵庫 では保存できません。





ドアやハンドル(取っ手)にぶらさがらない

開いたドアに乗らない 大きな荷重をかけない 冷蔵庫が倒れてケガ

の原因になります。





自動製氷機の機械部(製氷皿の上部)

に手を入れない ケガの原因に なります。





冷蔵庫の冷媒回路(配管)を 傷つけない、ねじなどを打たない

可燃性冷媒を使用して いますので、発火・爆発 のおそれがあります。





ガス漏れに気付いたら冷蔵庫に触れず 窓を開けて換気する

電気接点の火花によ り爆発・火災の原因 になります。





水洗いしたり、食汁をこぼさない

水・食汁がかかると、 感電・火災の原因に なります。すぐに拭き 取ってください。





可燃性スプレーは近くで使わない

電気接点の火花で 引火・火災の原因 になります。





小屋や車庫などで使用しない

小動物により、電気配線を傷つ けられると感電・火災の原因に なります。



ドアを開け閉めするときは、ドアが周囲の 家具などにぶつからないようにする ドアや家具が破損してケガのおそ

れがあります。



当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない

使用時・修理時・廃棄時などに、 破裂・爆発・火災などの発生の おそれがあります。



故障・長期保管について

冷媒回路(配管)を傷つけたときは、冷蔵庫に触れず 火気の使用を避け、窓を開けて換気する

冷媒回路を傷つけた ときは、販売店に ご相談ください。





異常時(焦げくさいなど)は電源プラグ を抜き、運転を中止する

異常のまま運転を続 けると、感電・火災 の原因になります。





保管するときは、必ずドアパッキングを 引っ張ってはずす

リサイクルするときは

幼児が閉じ込め られるおそれが あります。





分解・修理・改造をしない、 部品が破損した 状態のまま使用しない

ケガ・感電・火災の 原因になります。





長期間使わないときは、電源プラグを抜い てから、ドアを開けて乾燥させる

乾燥が不十分な場合、冷却器腐 食による冷媒漏れの原因になり、 発火・爆発のおそれがあります。 ฐ_{とせる}



廃棄するときは、販売店や市町村に 引き渡す

放置し、冷媒漏れが発生すると、 火気による発火・爆発の原因に なります。



引き渡す

八注意

ぬれた手で冷凍室 の食品や容器に触 れない

凍傷の原因になり ます。







冷凍室・製氷室・ 瞬冷凍室にビン類 を入れない

中身が凍って割れる と、ケガの原因にな ります。



冷蔵庫の底に手、 足を入れない

鉄板などで ケガをする原因 になります。

ご使用にあたって



におったり、変色し た食品は食べない

食中毒や病気の 原因になります。



ドアを開け閉めするときは


- ・他の人が触っているときは開け閉めしない
- ・引き出し式ドア上面に指をかけて閉めない
- ・ドアを強く開け閉めしない (食品の落下により、ケガをするおそれがあります)
- ・指など身体の一部を挟まないようにする
- ・身体の一部をぶつけないようにする

・下の引き出しで足を挟まない

(指詰めのおそれ があります)



据付けから運転開始まで

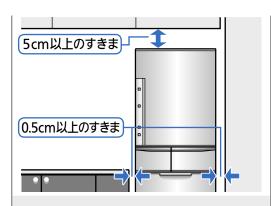

設置

設置場所は

●日陰で、熱気の当たらない 風通しのよい所

冷却力の低下を防ぎ電気代を節約。

- ●湿気が少ない所 さびの発生・感電・火災の防止。
- ●丈夫で水平な所

防止。


振動・騒音・半ドア・ドア下がりの防止。 質量や熱による床材の変形、変色の防止。 (冷蔵庫の脚が沈みやすい床材は、) (下に丈夫な板を敷いてください。

- ●他の機器から離れた所 テレビなどへの雑音、映像の乱れを
- ●左右 0.5cm以上、天井 5cm以上 あけることができる所

天井や側面からの放熱スペースを確保。

冷蔵庫・背面

専用コンセント 交流 100V 定格 15A以上

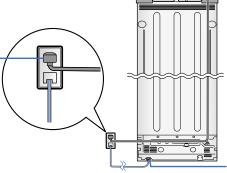

アース 接続ねじ

7電源

設置後、専用コンセントで すぐに電源を入れてください。



-∕♠警告·

据付け後、すぐに電源を

入れても機械を傷める ことはありません。

●電源を入れる 100V・定格 15A以上の コンセントを単独で使用する

100V 以外の使用やタコ足配線は、 発熱・火災の原因になります。

●アースについて


万一の感電事故防止のために、アースすることをおすすめします。

土間・洗い場・地下室など特に水気や湿気の多い場所で使うときは、 アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。 設置についてはお買上げの販売店にご相談ください。

-アースの接続のしかた -

アース端子がある場合

アース線をアース接続ねじ (④ 記号) とアース端子間に 接続する。なお、アース線(銅 線直径 1.6mm) はお買上げ の販売店などでお買い求めく ださい。



アース端子がない場合

お買上げの販売店に依頼し、 アース丁事をしてください。 () 種接地丁事・有料)

接続してはいけない所

- ●水道管・ガス管
- (感電・爆発の危険)
- ●電話線や避雷針のアース (落雷のとき危険)

温泉地区でのご使用について・

腐食性ガスの発生により、冷媒回路 (配管) の防錆処理が必要な場合 があります。お買上げの販売店に ご相談ください。

- \land 警告 -

冷蔵庫の通気口や、周囲のすき間を ふさがないでください。 冷媒が漏れたときに滞留し、発火・

爆発のおそれがあります。

据付け直後は 運転音が大きくなります

据付け直後、暑いとき、ドアの 開け閉めが多いとき、急冷運転 のときなどに高速運転に切り替 わり強い力で冷やしているため、 運転音が大きくなります。

本体外側は熱くなります

• 放熱するため、使い始めや夏場 は、約50~60℃以上になるこ ともあります。

電源を入れても冷える までに時間がかかります


- 冷えていない食品やアイスク リームは冷蔵庫が十分冷えて から入れましょう。
- ドアの開け閉めは少なく、短く しましょう。

最初の氷ができるまで

夏場の暑いときは、24時間以上 かかることがあります。

冷蔵庫・正面下部



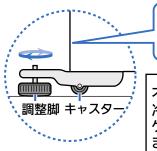

調整脚を矢印の 方向に回し、下げて 床につける

⚠ 注意:

不完全なときは、 冷蔵庫が動いて ケガの原因になり ます。


4 脚カバー

脚カバー

脚カバーは出荷時、冷蔵 室内に同梱されています。

●脚カバーの取付けかた

脚カバーが奥行方向に突き当たる まで、平行に挿入してください。

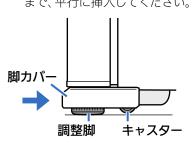


調整・固定(振動・騒音・移動・半ドアを防止するため)

調整脚を床につくように回し、下げて 前キャスターを浮かせてください。


●半ドアを防ぐ

●ドアの傾きや段差を直す

脚を調整し、水平に 固定してください。 前側をやや上げ気味 にすると、ドアが閉 まりやすくなります。

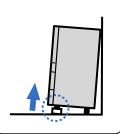

調整脚を下図のように調整してください。設置場所が水平

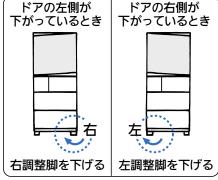


でなかったり、 据付けから数日 後、食品の重み で脚が沈んだり すると、ドアが下 がってみえます。 再調整してくだ さい。

※食品の重さは 100kg を超え るこどがあり ます。

●調整脚で傾きを直せないとき

部屋の隅などに設置すると、 後部の脚の一方が床に沈み傾 くことがあります。その際は、 後部にキャスター台(別売)や 丈夫な板を敷いて調整をして ください(通常、板の厚さは 2~3mm が目安です)。



キャスター台のお求めは、お買上げの販売店に お問い合わせください。

形名: MRPR-03CS

希望小売価格:735円(税込)

冷媒回路(配管)を傷つけない ねじなどを打たない

ノンフロン冷媒は可燃性ですが、冷媒回路に密閉されて おり、通常は漏れ出すことはありません。

-<u>∕、</u>警告:

万が一冷媒回路を傷つけたら

- 1. 火気や電気製品の使用を避ける
- 2. 窓を開けて十分に換気を行う

その後、お買上げの販売店へご連絡ください。

地震にそなえて

背面上部の手かけ(2カ所)に丈夫な ベルトを通して、壁や柱など丈夫な所に固定する

冷蔵庫用転倒防止ベルト(別売)は、 お買上げの販売店にご相談ください。 形名:MRPR-02BL(2 本組) 希望小売価格:1575 円(税込)


冷蔵庫が倒れてケガの原因に なります。



※希望小売価格は2012年10月現在の価格です。

食品を入れる

今日からあなたも収納上手♪ 冷蔵庫をフルに活用して、ごはん作りを楽しく! おいしく!

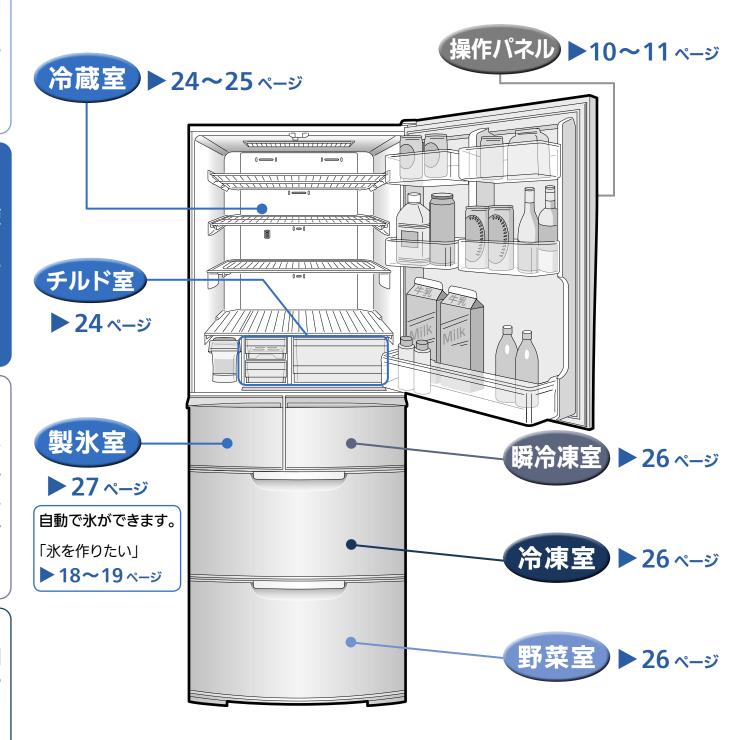



温度設定の目安は?

ふだんは、冷蔵室・冷凍室・野菜室は「中」でお使いください。 瞬冷凍室は、お好みの設定でお使いください。

●ご購入時の設定は冷蔵室・冷凍室・野菜室は「中」、瞬冷凍室は「ソフト冷凍・中」です。

冷蔵室

約0℃~6℃

すぐに使うもの

- ●日常的に使う食材や食料
- 卵は、チルドたまごっ庫へ
- ●凍らせたくない食品



チルド室 約-3℃~3℃



乳製品:ヨーグルトやチーズなど

●練製品:かまぼこやちくわなど

●加工品:ハムやソーセージなど

●生鮮食品:肉類や魚介類など 🤞



瞬冷凍室

ソフト冷凍:約-9 $^{\circ}$ 2 \sim -5 $^{\circ}$ 2 (冷凍にも切り替えられます)

切れちゃう瞬冷凍したいもの

- ■ごはん
- ●カレー
- ●ソース類





- ●ブロック肉
- ●ひき肉
- ■魚の切り身・たらこ



切れちゃう瞬冷凍の上手な使いかた ▶16 ~17ページ

冷凍室

約-22℃~-16℃

長期保存するもの

- ●冷凍食品
- ●アイスクリーム





切れちゃう瞬冷凍したものを冷凍室で 保存すると、味わいや食感を守りつつ、 長期間保存できます。

- ■ホームフリージングしたもの
- ●食パン

野菜室

約3℃~9℃

野菜・果物

- ●野菜
- ●飲料
- ●果物



食品から蒸発する水分を室内 に閉じ込め、湿度を保ちます。 野菜や果物にラップをすると、 さらに新鮮さが保てます。





- ●温度は周囲温度 30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに庫内のほぼ中央下寄りで 測定した温度です。食品の収納状態やドアの開け閉めなどにより、温度は変動します。
- ●使い始めにプラスチックからにおいがすることがあります。念のためににおいがこもらないように、 部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。



●ケースの高さを超えて、食品を詰め込まないでください(ケースの後ろに挟み込み、半ドアの原因になります)。

操作パネルの使いかた

操作パネルの表示は、通常は節電のため各表示を消灯しています。

●設定状況を確認するときは、操作パネルのいずれかのボタンを押して表示を点灯させてください。

FCO

部屋別おまかせエ

冷蔵

部屋選択

氷皿なり 瞬冷凍

氷停止

ソフト

冷凍

ヤーブ m l

温度·設定

中

2

瞬冷凍

- ●各部屋の設定は、操作パネルの表示が点灯している状態で行ってください。
- ●節電のため、操作パネルの表示は、約30秒操作しないと消灯します。
 - ・操作パネルの表示が消灯しているときは、ボタンの名称表示(7) 消灯します。
 - ・瞬冷凍中は、瞬々は消灯せずに表示されます。

節電モニター

冷蔵庫の「節電レベル」を3つの★マーク でお知らせします。 ▶20ページ

節電ボタン

- ECO モードを設定できます。
 - ▶20ページ
- ●パワーセーブモードを設定できます。
 - ▶ 22 ページ

パワーセーブ(3秒押し) 部屋表示エリア

選択している部屋が表示されます。

❶部屋選択ボタン

押すたびに、次の順で表示が切り替 わります。



●ご購入時は 瞬冷凍 が表示されます。

急冷 設定表示エリア 通常

各部屋の設定内容が表示されます。

❷温度・設定ボタン

- ●各部屋の温度設定ができます。
 - **▶ 12~13** ページ
- 製氷室の設定を選択できます。

▶ 18 ページ

母 瞬冷凍・急冷ボタン

瞬冷凍や急冷を設定できます。

▶ 14~15 ページ



の表示について

瞬冷凍・急冷ボタンの名称表示は、表示して いる部屋や温度設定によって切り替わります。


名称表示	表示している部屋
瞬冷凍	瞬冷凍室(ソフト冷凍設定 時)を表示しているとき ▶ 15 ページ
<u>急冷</u>	冷蔵室・瞬冷凍室(冷凍設 定時)・冷凍室・野菜室を 表示しているとき ▶14ページ
	・製氷室を表示しているとき ・瞬冷凍室をパワーセーブ モードに設定しているとき ▶ 22 ページ ※表示していない場合は、 設定できません("ピッ" と音が鳴ります)。

※表示している部屋と温度設定に応じて ボタンの名称表示が点灯します。

※説明のため、すべての 項目を表示しています。

- お知らせ
- ●ドアを閉めたあと、約30秒間は節電モニター、**ECO**の表示で節電状態をお知らせします。
- 氷 が点滅しているときは、製氷皿が動いています。製氷皿をはずさないでください。
- ●設定がわからなくなったとき、設定をご購入時の状態に戻したいとき(設定リセット) ▶23ページ

操作例(部屋は「瞬冷凍室」、温度・設定は「ソフト冷凍・中」を選ぶとき)

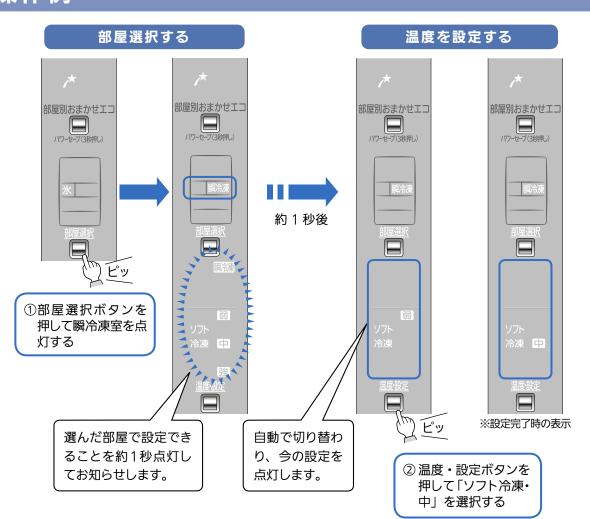

ドアアラームと庫内灯について

いずれかのドアが1分以上開いていると、ドアアラームでお知らせします。 4分以上開いていると、冷蔵室の庫内灯が点滅します。 60分以上開いていると、庫内灯は消灯します。 ドアが開いている時間によりアラームの鳴る回数および庫内灯は、以下のようになります。

ドア開時間	1分	2分	3分	4分	5 分以上	60 分以上
アラーム	ピーピー	ピーピーピー	ピーピーピーピー	ピーの連続	ピッピッ	ッの連続
庫內灯	点灯			1分ごとに	2 回点滅	消灯

例:冷蔵室と製氷室のドア が開いている場合



ドアアラームに 合わせて 点滅します

部屋表示エリア

- ●半ドア、食品の挟み込み(パッキング・引き出しケースの後ろ側)がないかご確認ください(月に一度は点検してください)。
- ●ドアを閉めたあともアラームが鳴るとき 33ページ

操作パネルの表示が 点滅するとき

表示が一定間隔ごとに3回、全部点滅しているとき、または部屋表示や 温度設定表示が順番に点滅を繰り返しているときは、デモ運転状態です。 デモ運転状態では冷蔵庫は冷えません。

デモ運転を解除してください。

▶ 33 ページ

各部屋の温度を調節したい

ご使用状況に応じて、各部屋の温度を調節できます。

●ご購入時の設定:冷蔵室・冷凍室・野菜室…「中」、瞬冷凍室…「ソフト冷凍・中」



操作パネルの表示を点灯させる(




を押す)

1 を押し、温度設定する部屋表示を点灯させる

押すたびに部屋表示が変わります。



- ●ご購入時は 瞬冷凍 が表示されます。
- ※ 氷 を設定したいとき ▶18ページ
- 2 <u>濃炭</u> を繰り返し押し、温度設定する
 - ■冷蔵室・冷凍室・野菜室の温度設定 押すたびに表示が変わり、5段階の温度設定ができます。

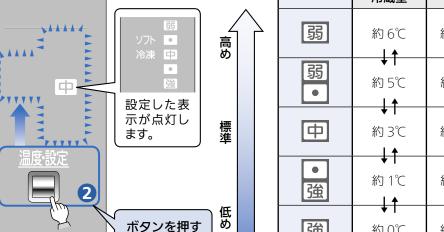

設定表示	冷蔵 冷蔵室	冷凍 冷凍室	野菜
弱	約6℃ I ↑	約 -16℃ I ↑	約9℃ I ↑
•	★ I 約 5℃ I ★	↓ I 約 -17℃ I ◆	★ I 約8℃ I ◆
Ф	◆Ⅰ 約3℃	◆ I 約 -19℃	★ I 約 6℃ I ★
• 強	約1℃	◆ I 約 -21℃	★ 1 約5℃
強	約0℃	約-22℃	約3℃

※冷凍室と瞬冷凍室の冷凍では温度が異なります。

■ さらに細かく温度設定したいとき ▶34ページ

※表示例



- ●温度は周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度です。食品の収納状態やドアの開け閉めなどにより、温度は変動します。
- ●霜取りの前後などは庫内温度が一時的に低くなったり、高くなったりすることがあります。
- ●次のようなときに冷蔵室で食品が凍るときは、冷蔵室の温度設定を 中~ 弱 にしてください。
 - ・冷蔵室の温度設定が強のとき
 - ・冬場など周囲温度が5℃以下のとき



瞬冷凍室の ソフト 冷凍 と 冷凍 のちがいは?

温度が異なるので、保存期間が異なります。

切れちゃう冷凍で保存したいときは パカ を選んでください。

設定表示	用途	こんな機能も
ソフト	肉、魚などを切れちゃう冷凍で 約2~3週間 保存するとき	切れちゃう 瞬冷凍 ▶15 ページ
冷凍	肉、魚、その他加工品を 約1ヵ月間 保存するとき	急 冷 ▶14ページ

■瞬冷凍室の温度設定

押すたびに表示が変わり、6段階の温度設定ができます。

設定	設定表示		用途	
	弱 L A	約-5℃	●食品が固く凍って切りにくいとき 水分の多い食品は・ゆでた野菜・脂身の少ない大きなブロック肉	
ソフト	↓	約-7℃	●切れちゃう瞬冷凍の最適温度 凍っていてもサクッと切れます。 パックのまま冷凍しても大丈夫です。	
	★ I 強	約-9℃	●食品が凍りにくいとき 塩分・糖分の多い食品は 強 で保存。・しょうゆ漬け、みそ漬け・たらこ	
	↓ ③	約-12℃	●塩分・糖分の多い食品を保存するとき 食感をお楽しみください。 冷凍 弱、冷凍 中 では、市販の冷凍食品・	
冷凍	# # #	約-15℃	アイスクリームは保存できません。 ●ホームフリージングした食品を 保存するとき	
	★ 強	約-18℃	●市販の冷凍食品、アイスクリームなどを 保存するとき アイスクリームを食べやすい固さで 保存。	


- ※冷凍室と瞬冷凍室の冷凍では温度が異なります。
- ※冷凍からソフト冷凍に切り替えたときは、庫内の温度が安定するまでに時間がかかります(約2時間)。

■ さらに細かく温度設定したいとき ▶34ページ

すばやく冷やしたい(急冷)

まとめ買いなどでたくさんの食品を入れたとき、急速に冷やして食品の鮮度を守ります。

●冷蔵室、瞬冷凍室(冷凍 設定時)、冷凍室、野菜室で急冷できます。

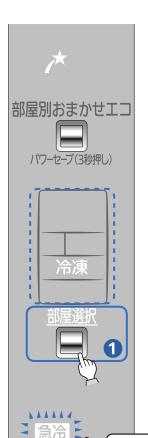

操作パネルの表示を点灯させる(



■ 1 を押し、急冷する部屋表示を点灯させる

押すたびに部屋表示が変わります。



●ご購入時は 瞬冷凍 が表示されます。

※1: 氷 を急冷(急速製氷)したいとき

▶18ペ-5

※2:瞬冷凍室は 冷凍 設定時に急冷できます。

急冷が点灯し、設定が完了します。

●操作ボタンを約30秒操作しないと、表示は消灯します。

急冷は約2時間後、自動的に終了します(急冷が消灯します)。

●瞬冷凍室が パワーセーブモードに設定されているときは、急冷できません。

すると点灯します。

急冷を設定

中

急冷

温度·設定

途中で中止するとき

1 もう一度 <u></u>3 を押す

急冷が消灯し、設定が解除されます。

<u>齢</u>が表示されている ときにボタンを押す



※表示例

- ●急冷中は、高速運転するため音が大きくなります。また、設定されている温度よりも低くなることがあります。
- ●食品を入れたまま急冷できます。

おいしく冷凍したい(切れちゃう瞬冷凍)


切れちゃう瞬冷凍で凍らせると、水分もおいしさも逃さずに冷凍できます。

●瞬冷凍室(火水 設定時)で瞬冷凍できます。

●「切れちゃう瞬冷凍の上手な使いかた」 ▶16~17ページ



温度·設定





1 を押し、 ^{瞬冷康} を点灯させる

ソフト 冷凍 が点灯していることを確認する

- の。國中、強のいずれでも、瞬冷凍が設定できます。
- ●パワーセーブモードや 冷凍 設定時は瞬冷凍できません。





を押して かん を表示し、温度が安定してから(約2時間後)

再度1から操作してください。

瞬冷凍室に食品を入れて、 □3 を押す



※食品を入れている間に表示が消灯したときは、操作パネルの表示を 点灯させてから設定してください。

瞬線 が点灯し、設定が完了します。

●瞬冷凍中は瞬冷 は消灯しません。

瞬冷凍は約3~12時間後※、自動的に終了します(瞬線が 消灯します)。

※食品の量・温度・種類によって、時間は異なります。

瞬冷凍が終了したあとは切れちゃう冷凍 (ソフト冷凍) で保存されます (肉や魚 などを2~3週間保存できます)。

●長期間保存したいときは、瞬冷凍が終了してからすぐに冷凍室へ移して 保存してください(肉や魚などを約1ヵ月間保存できます)。

途中で中止するとき

瞬冷凍が表示されている

ときにボタンを押す

3 を押す

瞬々 が消灯し、設定が解除されます。

- ●瞬冷凍中に瞬冷凍室の設定を冷凍にすると、瞬冷凍は解除されます。
- ●瞬冷凍中に瞬冷凍室の設定を 冷凍 にすると、瞬冷凍は解除されます。 ▶ 22 ページ

お知らせ

※表示例

- ●瞬冷凍中も瞬冷凍室のドアは開け閉めできます。
- ●他の食品を入れたままでも瞬冷凍できます。
- ●操作ボタンを約 30 秒操作しないと、**瞬冷** 以外の表示は消灯します。
- ●瞬冷凍室がパワーセーブモードや冷凍設定のときは、瞬冷凍できません。

切れちゃう瞬冷凍の上手な使



切れちゃう瞬冷凍とは?

<u>瞬冷凍</u>で食品の味や食感の劣化を 防ぎ、おいしく冷凍できます。

瞬冷凍後は切れちゃう冷凍(ソフト 冷凍)で保存されます。凍っていても サクッと切れるので、冷凍する前の 小分けや解凍する手間が省けます。

冷凍に不向きな食品(タケノコ、ジャガイモなど)や熱い食品も、おいしく冷凍できます。

Step 1

保存容器はどうするの?

容器、ごはんの包装はラップが最適。

アルミホイル、紙包装は、食品の温度を正確に測定 できないので避けてください。



密閉容器などに入れるときは、 食品が容器いっぱいになるように。


容器に食品が少ししか入っていないときは、食品の温度を正確に測定できないことがあります。



熱い食品をそのまま瞬冷凍

ごはん

残ったごはんは、熱いまま 一膳分ずつラップに包んで、



カレー

残ったカレーは、熱いまま瞬冷凍室 に入れて瞬冷凍。

ジャガイモ入り でもおいしく 保存できます



ソース類

できたてのソース類も熱いまま保存容器に流しこみ、 瞬冷凍。固まったら包丁でサイコロ状に切って、 保存袋に入れておくと、スペースもとらず必要な分 だけ取り出して使えます。



ジャガイモ・ブロッコリー

コロッケやサラダに使う ゆで野菜も瞬冷凍で あら熱とりができます。



お願い

80℃以上の熱い食品は入れない。

周囲の容器が変形する原因になります。また、素手で持てないような熱い食品を取り扱う際は、やけどなどに十分注意してください。

炊きたてごはん: 約 70℃



肉・魚などは切れちゃう冷凍で保存

ブロック肉

瞬冷凍するには、100~4009ぐらいまでのブロック 肉がおすすめです。冷凍保存した肉や冷凍で購入した 肉をソフト冷凍に移して使うこともできます。

●大きさにより異なりますが、 冷凍から移して約2~5時間 で切れるようになります。



うす切り肉・ベーコン

しょうが焼きなどタレにつけている間に解凍でき、一枚ずつはがせます。

●取り出してすぐにはがすことが できないときは、しばらく 放置してからはがしてください。



めきひ

必要な分だけ包丁で切って使えます。 さらにサイコロ状に細かく切り、 室温で約15~30分放置すれば、 手でほぐせる程度に解凍できます。



魚の切り身・たらこ

切り身は弱火でゆっくり焼けば解凍の手間なし。 たらこなど塩分の多い食品は 凍らないのでそのまま使えます。



- ●冷凍してからソフト冷凍、ソフト冷凍から冷凍したときは、1~2週間を 目安になるべく早く使うようにしてください。
- ●瞬冷凍後、長期間保存したいときは、 すぐに食品を冷凍室へ移して保存し てください。


いかた

Step 2

食品を入れるとき

まとめて同時に瞬冷凍する。











瞬冷凍室の上から赤外線センサーで 食品の温度を見張っています。食品 の温度を測定しやすいように入れま しょう。

Step 3

食品をどこに置く?

瞬冷凍したい食品は、 瞬冷凍室の一番上に、 平らに並べて置く。



●隠れていると、正確 に温度を測定できま せん。

熱い食品は冷凍した 食品と離して手前に 置くのがおすすめ。



●熱い食品が凍ってい る食品に接触し、溶 けることがあります。

食品を収納したあとに瞬冷凍を設定してください。

▶15 ページ

・デザートのお楽しみレシピ

フルーツジュース

瞬冷凍した果物にヨーグルトやミルクを加えてミキサー にかければ、簡単健康ドリンクのできあがり。

果物アイス

一口サイズに切って瞬冷凍すれば、 果物アイスに変身。

いろいろな果物でお試しください。



甘さの強い



フローズンヨーグルト

カップに入った加糖ヨーグルトを そのまま瞬冷凍。一晩おくと、キメの 細かいフローズンヨーグルトになります。



スムージー(リンゴとキウイのスムージー) ①リンゴ 1/2 個の皮をむいて一口大に切り、

キウイ1個は1cm幅の輪切りにして 皮をむき、それぞれ瞬冷凍。



②ミルク 250cc に、はちみつ (お好みで) と瞬冷凍した リンゴとキウイを加え、なめらかになるまでミキサー にかける(2人分)。

生ジャム(イチゴの生ジャム)

①イチゴ 1 パック(約3009)を器に入れて丁寧につぶす。 ②砂糖60~100 g (イチゴの甘さによって調整)を入れ て混ぜ、瞬冷凍。

- ③一晩おいたらできあがり。
- ●少量の果物から手軽にできるので、 果物が残ったときなどにお試しください。
- ●ガラス容器での保存は避けてください。 破損することがあります。



お知らせ

- ●果物は解凍しても凍る前の状態には戻りま せん。凍ったままお召し上がりください。
- ●糖分によって凍るまでの時間が異なります。 瞬冷凍してから一晩おいてください。
- ●果物は1週間以上ソフト冷凍で保存すると、 味が変わることがあります。新食感を楽し むために2~3日で食べることをおすすめ します。

こんな食品も切れちゃう瞬冷凍に!

納豆

取り出してすぐに混ぜられます。

油あげ

必要な分だけ切って使えます。



切れちゃう瞬冷凍に向かない食品

一度解凍した食品


食感・品質を保証できません。



冷凍できないもの

(こんにゃく、豆腐、牛乳、生卵など)

冷凍前の食感・品質を保証できません。







- ●瞬冷凍が終了して瞬冷凍が消えても、食 品が完全に凍結していないことがあり ます(瞬冷凍、ソフト冷凍は約-7℃で凍結 させるので、食品が完全に凍結するまで に約24時間かかることがあります)。
- ●新しい食品を入れたときなどは、ドアの開け閉めをな るべく少なくしてください。
- ●食品の種類・調理のしかた、食品の入れかた(積み重 ね、入れる場所)、食品の量、保存期間によって瞬冷凍 できなかったり、凍結および冷凍ヤケの程度が変わるこ とがあります。
- ●食品は糖分・塩分や脂肪分などの含有量によって凍ら なかったり、凍り過ぎる(すぐに包丁で切れない)こと があります。
- ●凍り過ぎたときは、約5~15分室温に放置しておくと 包丁で切れるようになります。
- 食品の凍り具合によって温度調節をしてください。

▶12~13 ページ

部屋別おまかせエコ

パワーセーブ(3秒押し)

35屋箕扒

1

設定した表

示が点灯し

ます。

2

ボタンを押す

氷を作りたい

製氷室の設定をする

操作パネルの表示を点灯させる(



を押す)

を押し、氷 を点灯させる

2 を押し、製氷室の設定をする

押すたびに次の順に表示が変わります。



●ご購入時は 通常 に設定されています。

設定表示	設定内容	用途	製氷時間の目安
通常	通常製氷	氷を作りたいとき	約2時間
急冷	急速製氷	急いで氷を作りたいとき	60~80分
冰亭上	製氷停止	冷凍室として使用したいとき 製氷室をお手入れするとき	_

- ●製氷時間は、1回分(10~12個)の目安です。
- ●周囲温度、水の種類、給水タンクに入れる水の量・温度のほか、 以下のよう な使用状態により製氷時間が異なり、上記より長くなることがあります。
 - ・冬場など周りの温度が低いとき
- ドアの開け閉めが多いとき
- ・冷凍室を弱設定にしたとき
- ・ECO モードに設定したとき **≥ 20 ページ**
- ・製氷中に製氷皿を抜き差ししたとき
- が表示されているときは、氷はできません。設定を解除してください。

▶ 22 ページ



- ●氷の大きさや1回あたりの氷のできる数は、 給水タンクの水の量などで変わります。
- ●1回あたりの氷のできる数は10~12個が 目安です。
- ●長時間氷を貯氷箱に入れた ままにすると、氷と氷がくっ ついたり小さくなったりし ます(昇華という現象です)。



●くっついた氷をくだくときは、 手のケガに気をつけてください。

- ●次のときは、急速製氷を自動的に終了します。 ・貯氷箱に氷がいっぱいあるとき(約80~
- 給水タンクに水がないとき

急速製氷について

- ・ 急速製氷中に約 10 時間経過したとき (表示が 急冷 から 通常 に切り替わります)
- 急速製氷中は、高速運転するため音が大 きくなります。
- ●据付け直後は急速製氷しても、氷ができる までに24時間以上かかることがあります。
- ●急速製氷では、急速に凍らせるため氷が 割れたりヒビが入ることがあります。



※表示例

製氷皿についてのお願い

- 冽 は、製氷皿または製氷皿ロックレバーが正しく取り付けられていないときに表示されます (製氷皿の取付け方法:▶ 28 ページ)。氷を作るときは、製氷皿を取り付け、製氷ロックレバーを はめて、圏域が消えていることを確認してください。

● 部屋表示の 氷 が点滅しているときは、製氷皿が動いています。 製氷皿が動いているときに製氷皿ロックレバーをはずすと"ピピピピピ"と鳴ります。 製氷皿が動いているときに製氷皿をはずさないでください。ケガや故障の原因になります。

給水口


満水位置

氷を作る

- 製氷室の設定を 通常 または 急冷 にする ▶18ページ
- 操作パネルの | が表示されて いないことを確認する
 - ●表示されているときは、製氷皿を入れ、 製氷皿ロックレバーをはめてください。
 - ▶ 28 ページ
- 給水タンクを取り出す




給水タンクキャップを スライドさせて、給水口から 満水位置まで水を入れる



持ち運ぶときに水がこぼれることが あります。また、製氷皿にある水路で水が凍り、氷 がつながったり、形が悪くなることがあります。

給水タンクキャップを閉じ、給水タンク を奥まで押し込む

- ●タンク受けや給水パイプ部に異物がないことを確 認してください。凍結の原因になります。
 - ▶ 28 ページ
- ●給水タンクは、奥まで押し込んでください。正しく 設置しないと、氷ができないことがあります。



長期間氷を作らないときは


長期間氷を作らないときは、製氷を停止して製氷皿や給水タンクの水を空にします。

- 製氷室の設定を緊乳にする
 - ▶18ページ
- 給水タンクを取り出し、 水を捨てる




- 製氷皿を取り出し、水や氷を捨てる
 - ●取出しかたは、お手入れのページを 参照ください。 **▶ 28 ページ**

- 貯氷箱を取り出し、 水や氷を捨てる
 - ●防音マットは捨てないで ください。



- **≥** 28 **~** 29 ページ
- ●給水タンクを元に戻さ ないと、冷蔵室の食品が 凍ってしまうことがあ ります。

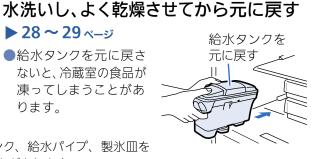



●使い始めや1週間以上使わなかったときは、給水タンク、給水パイプ、製氷皿を 水洗いしてください。においやホコリがついていることがあります。

節電したい

部屋別おまかせエコを設定する(ECO モード)

各部屋ごとに適切なタイミングを選んで、自動で節電運転します。節電運転中の部屋は 温度を少し高めに設定して運転します。

●ECOモードを設定しても、ドアの開け閉めが多いときや、霜取りあと、急冷運転のときなどは節電運転を中止し、**ECO**が消灯します(冷凍室が十分冷えて安定したあと、自動で節電運転を再開します)。



操作パネルの表示を点灯させる(

<u>部屋選択</u> **1**

を押す)

- 部屋別おまかせエコを押す
 - が点灯し、設定が完了します。
 - ●節電運転になると **ECO** が点灯します。
 - ●操作ボタンを約30秒操作しないと、消灯します。

解除するとき

もう一度 部屋別おまかせエコ を押す

が消灯し、設定が解除されます。

節電モニターについて

各部屋の温度設定やドアの開け閉めの頻度などの冷蔵庫の「使いかた」から判定した、 直近の 24 時間の「節電レベル」を 3 つの★マークでお知らせします。



※レベル0は、レベル1の状態で点滅します(ドアの開け閉めが特に多いときや冷蔵庫の周囲が暑いときなど)。

- ●「節電レベル」はレベル0~3の4段階でお知らせします(上手な使いかたをして節電できていると、「節電レベル」が上がります)。
- ●「節電レベル」は約1時間ごとに更新されます(「節電レベル」に変化がない場合は、★マークの表示は変わりません)。
- ●ご購入時は、レベル1が表示されます。
- ●節電モニターは、ECOモードを設定していなくても表示されます。
- ●ドアを閉めたあと、約30秒間は節電モニター、**全**の表示で節電状態をお知らせします(約30秒後に消灯します)。

節電レベルを上げるには?

ECO モードを設定する

庫内の温度が安定しているときに、自動で節電運転を行います。ご購入時は設定されていません。

パワーセーブモードを設定する

冷凍能力を抑えた節電運転をします。製氷室と瞬冷凍室で設定できます。 ▶ 22 ページ


ドアの開け閉めは少なく、短く

ドアをひんぱんに開けたり、長い時間開けていると、冷蔵 庫の冷気が外に逃げ、消費電力が高くなります。

●わずかなドアのすき間でも、霜や露が付いたり、冷えなくなったり、水たれが発生することがあります。

温度設定を高めに


各部屋の温度設定を高めに設定すると、消費電力を抑える ことができます。 瞬冷凍室をソフト冷凍にするのもおすす めです。

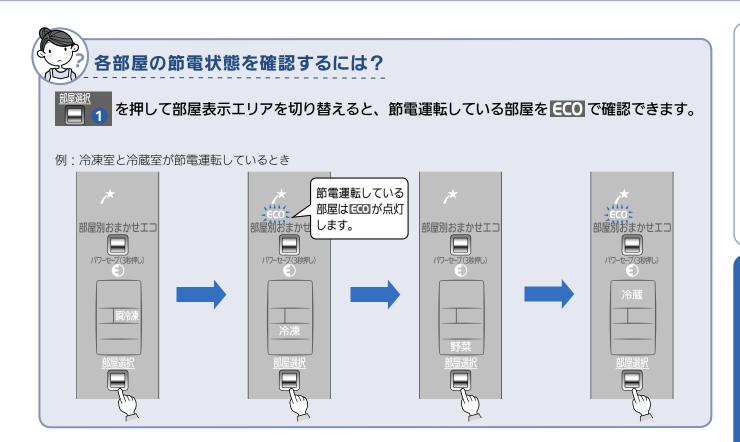

お知らせ

●ドアを閉めたあと、約30秒間は節電モニター、**ECO**の表示で節電状態をお知らせします(約30秒後に消灯します)。

例:冷蔵室と冷凍室が節電運転しているとき

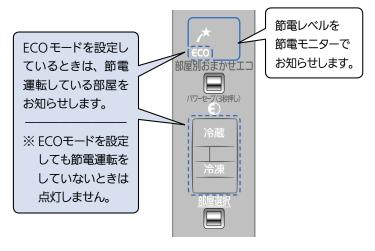


節電したい(つづき)

パワーセーブモードを設定する

設定した部屋の冷凍能力を抑えて節電します。

- ●製氷室と瞬冷凍室で設定できます。
- ●製氷室をパワーセーブモードに設定すると、自動で製氷停止の設定になります(氷の保存もできません)。 給水タンクの水、製氷皿や貯氷箱の水や氷を捨ててからパワーセーブモードを設定してください (「長期間氷を作らないときは」の操作2~5 ▶19ページ)。

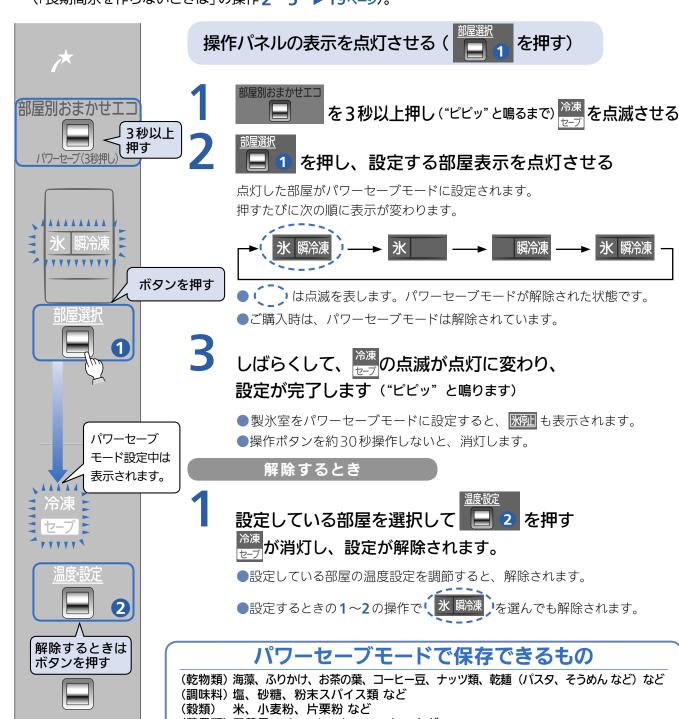

※表示例

- (菓子類) 干菓子、チョコレート、クッキー など
- ●パワーセーブモードは約-10℃~0℃の冷凍温度となります。 ●氷、生鮮食品、冷凍食品、アイスクリーム、ホームフリージングしたものなどの保存には 適しません。瞬冷凍室の食品は、あらかじめ冷凍室へ移してください。
- ●部屋の中のものを確認してから設定してください。
- 冬場など周りの温度が低いときや冷凍室を強設定にしたときなど温度が低くなることがあります。
- ▶製氷室に物を入れるときは、貯氷箱の高さ以内に入れてください(半ドアや故障・破損の 原因になります)。

その他の操作(設定リセット・チャイルドロック)

設定をリセットしたい



※表示例

部屋別おまかせエコ

※表示例

設定がわからなくなってしまったときなど、各設定をご購入時の 状態に戻します。

- ●瞬冷凍室の温度設定は変わりません。
- ●急冷や急速製氷、瞬冷凍、ECOモード、パワーセーブモードは、解除されます。
- ●製氷室の設定が駆動のときは変わりません。





■ 2 を3秒以上押す("ピピッ" と鳴るまで)

誤設定を防ぎたい(チャイルドロック)

お子さまのいたずらなど、操作パネルのボタンを誤って押しても 設定できないようにします。

■ 3 を同時に3秒以上押す

("ピピッ"と鳴るまで)

₪ が点灯し、設定が完了します。

●チャイルドロックを設定しても、部屋選択は操作できます。


解除するとき

温度・設定 🔲 3 を3秒以上押す ("ピピッ"と鳴るまで) 同時に3秒以上

> |は表示例です。選択している部屋や温度によってボタンの名称 表示が変わります。 ▶ 10 ページ

ボタンを押す

令蔵室

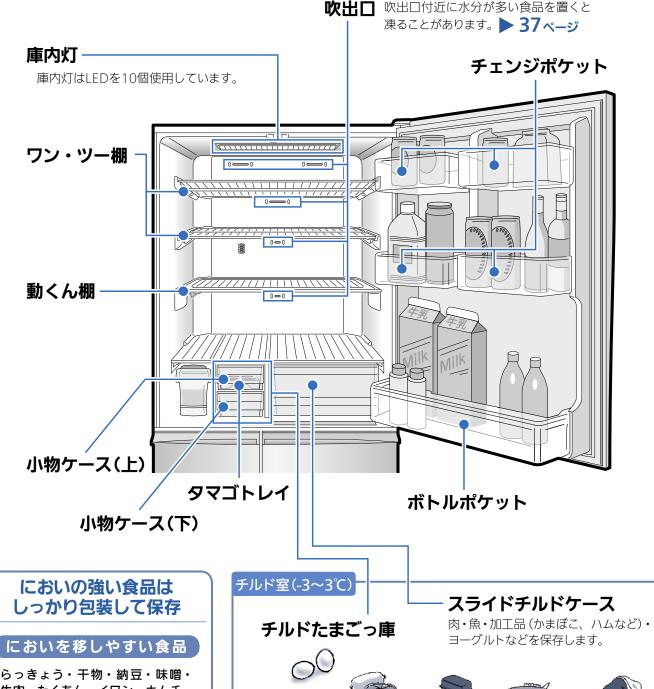

牛肉・たくあん・イワシ・キムチ・ ギョウザなど

においが移りやすい食品

プリン・アイスクリーム・ごはん・ ポテトサラダ・豆腐・食パン・牛乳・ ケーキ・氷など

• 温度調節はできません。

凍りやすい食品は入れないでください。

■ドアが開いているときは、ドアアラーム、庫内灯、部屋表示エリアでお知らせします。

食品を棚やポケットより飛び出し て入れない

ボトルポケットには底まで入りき らないビン類を入れない

半ドアになったり、ビン類が破損する原 因になります。

また、食品が落下し、ケガの原因になり ます。



ポケットの外側に市販のケースな どをつけない

半ドアになり冷え具合が悪くなったり、 食品が落下してケガをしたり、ケースや フタが破損する原因になります。






スライドチルドケースや小物ケース の手前に食品を置いたままドアを 閉めない




棚やポケットが 動かせます

動くん棚

レバーを左右に動かし、棚の間隔を調節



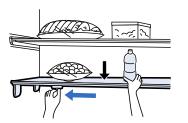


■動くん棚の取りはずしかた


▶ 30 ページ

ワン・ツー棚

広い棚として 〈ワン〉




半分にして 背の高いものを収納



■ワン・ツー棚の取りはずしかた ▶ 30ページ

チェンジポケット

2段階に調節

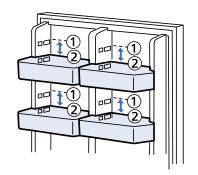


■ポケットの取りはずしかた > 31 ページ




●庫内灯は、長寿命の発光ダイオード (LED)を使用して いますので、通常は交換不要です。

瞬冷凍室·冷凍室·



瞬冷凍室

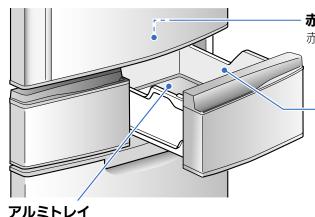

赤外線センサー

赤外線センサーで食品の温度を検知します。


切替ケース

、 ご注意 ケースより高く食品を積み上げないでください。

- ●ドアが閉まらなくなります。
- ●食品を傷つけることがあります。
- ●食品が溶けることがあります。

冷凍室

冷やされたトレイによって食品をすばやく冷却します。

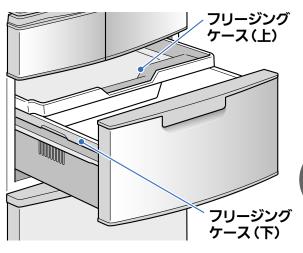



■500mLの冷凍専用のペットボトルを立てて 入れられます。




ご注意

フリージングケース(下)に背の高いものは入れないでください。








●中身が凍って割れるおそれがあります。

野菜室

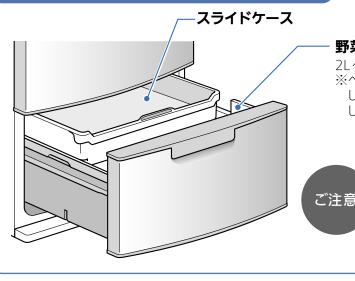

野菜ケース

2Lペットボトルが入ります。

※ペットボトルはキャップをしっかりと閉めてから収納してください。しっかりと閉めないと、天井と接触してドアが完全に閉まらなくなることがあります。

ケースより高く食品を積み上げないでください。


- 食品やスライドケースを破損することがあります。
- ドアが閉まらなくなります。

野菜の量や種類によっては、野菜から出た水分が霜や 露となって、野菜室の天井やケース表面に付くことが あります。

水滴がたまったときは、乾いた布で拭き取ってください。

▶ドアが開いているときは、ドアアラームと部屋表示エリアでお知らせします。 ▶ 11 ページ

製沙室(自動製氷機)

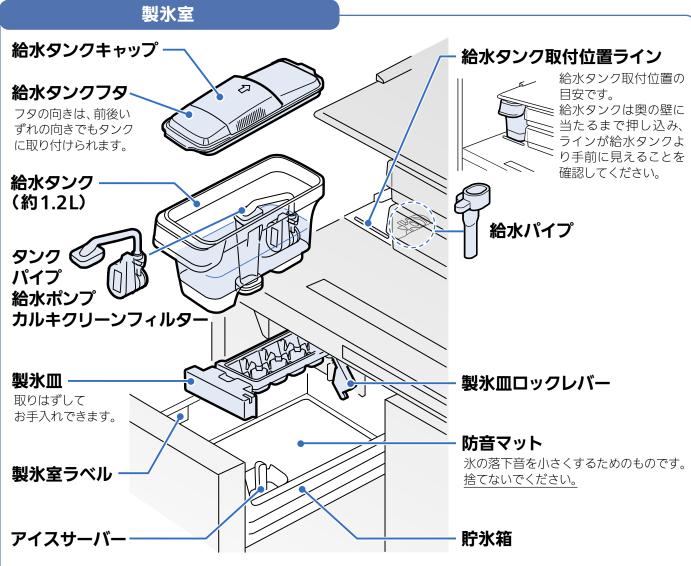


- ●清潔でおいしい氷を作るために、お手入れは定期的に。 ▶ 28~29 ページ
- ■ドアが開いているときは、ドアアラームと部屋表示エリアでお知らせします。 > 11 ページ



氷を作るときのお願い

貯氷箱の奥には物を入れない

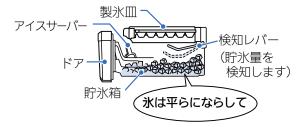

- ●食品は製氷室ラベルの赤線の下側に入れてください (半ドアや 故障・破損の原因になります)。
 - 製氷室の設定を 通常 または 急冷 にしているときは、氷以外 の食品を入れないでください。
- ●検知レバーが貯氷量を自動的に検知して、一定量(約80~140個)になると製氷を停止します。貯氷量を正しく検知するために氷は平らにならし、アイスサーバーは、貯氷箱右手前の収納部に入れてください。

給水タンクにお湯・ジュース・お茶・ 清涼飲料水など、水以外の物を入れ ない(耐熱温度 60℃)

水以外の物を入れると、自動製氷機や給水ポンプの故障の原因になります。

i

製氷皿に直接水を注いで氷を作らない

製氷皿の水が凍らないうちに貯水箱に落ち、つながった氷ができることがあります。

ミネラルウォーターなどミネラル分が多い水で作った氷は白色沈殿物(白い結晶)ができることがあります

これはミネラル分が結晶したもので害はありません。

自動製氷機のお手入れ

清潔でおいしい氷を作るために、お手入れは定期的に。水アカ、カビなどの発生を防ぎます。

※変形の原因となりますので、食器洗い乾燥機は使用しないでください。



給水タンク

フタをはずして水洗い(耐熱温度 約60℃) ※水の種類によってカビが発生しやすいときは

週に2、3度お手入れしてください。



給水タンクキャップの 刻印をフタの刻印の 位置に合わせてはず 刻印 します。

給水タンク・フタのお手入れに漂白剤を 使用するときは、その注意書にしたがってください。



見に1度

給水パイプ・タンク受け

4 給水パイプを引き 抜き、タンク受け を清潔な布で拭く

● タンク受けに水を流さないでください。故障の原因となります。



分割して水洗い


●アルミパイプは、左右にねじ りながらはずしてください。

※ミネラルやカルキが白く付着 することがありますが、異常 ではありません。水洗いして ご使用ください。



3 逆の手順で元に戻す

- ●給水パイプは、段差がないように確実に押し込んでください。段差がある状態で使用すると故障の原因となります。
- ◆給水パイプを取り付けない と、冷蔵室の食品が凍ること があります。

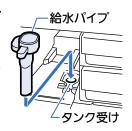

4 給水パイプとタンクパッキン、タンク 受けの間に異物がないか確認する

●しっかり差し込まなかったり、異物によりすき間があると異音がしたり、氷ができなくなることがあります。また、給水タンクの水や冷蔵室の食品が凍る原因となります。



◀ 製氷室の設定を図記にする

・ 氷 が点滅しているときは、点滅が終わるのを待ってから操作 2 を行ってください。 ▶ 18 ページ

製氷室のドアを開けて、-製氷皿ロックレバーを はずす



- 製氷皿ロックレバーをはずすと | | が表示されます。
- 製氷皿ロックレバーをはずしたときに "ピピピピピ" と鳴ったら、ドアを閉めてください。

製氷皿を手前に 引いて取り出す

少し持ち上げながら取り出す

●水がこぼれることがあります。 ゆっくり引き出してください。

製氷皿を空にして、水洗いする

●水洗いをしたあと、水気をとってください。

製氷皿を"カチッ"と音がするまで押し込み、製氷皿ロックレバーをはめる

● **別**が消えていることを確認してください。 点灯しているときは、製氷皿ロックレバーの位置と製氷 皿の上下向きなどの取付状態を確認してください。





製氷室の設定を 通常 または 急冷 にする ▶18 ページ



お手入れするときは、下記のものを使用しないでください。

スポンジやタワシなど表面を傷つけるもの・アルカリ洗剤・磨き粉・熱湯・石油・酸



タンクパイプ、給水ポンプ、カルキクリーンフィルター

タンクパッキンを給水タンク から引き抜く

タンクパイプを引き抜き、 給水ポンプを回して取りはずす

タンク パイプ 給水ポンフ タンクパッキン-

それぞれ分解して水洗い

ハネは磁石ででき ています。 異物がないように、 きれいに水洗いし ます。



取り付けるとき はタンクの三角 マークとタンク パッキンのマー クの位置を合わ せて奥まではめ てください。

カルキクリーンフィルターのお手入 れに台所用中性洗剤やベンジン、漂 白剤などは使用しない

●氷のにおいの原因になります。

指でツメ部を 広げながら キャップを取り はずします。



②-タンク

パッキン

給水ポンプ、タンクパイプ、タンクパッキンを元に戻す

給水ポンプ、タンクパイプを元に戻す手順

組立てが不十分なときは、氷ができなかったり、 音が大きくなることがあります。

給水ポンプを組み立てる

1 フィルターを キャップにはめる





フタをキャップにはめる




3 ハネを給水ポンプに 取り付ける





4 キャップを回してツメ部(①)を 給水ポンプの凸部(②)にかける

※内部にハネがあるか確認して ください。




5 給水ポンプを回して 給水タンクに取り付ける



タンクパイプを取り付ける

タンクパイプを給水タンクに差し

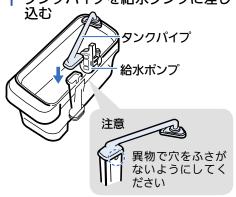

2 タンクパイプを給水ポンプに つなぐ



- お知らせ
- ●タンクパッキンを取り付けないと、給水タンクの水や冷蔵室の食品が凍ってしまうことがあります。
- ●カルキクリーンフィルターは通常は交換不要です。ただし、次のようなときは交換してください。
 - ・水以外の物を入れるなどして目詰まりしたとき・・破損したとき ・カビが発生したとき

お求めはお買上げの販売店にお問い合わせください。

※水の種類によってカビが発生しやすいときは週に 2、3 度お手入れしてください。

付属品のはずしかたとお手入れ

Step 1

お手入れの前に

電源プラグを抜く



一<u>↑</u>警告抜かないと、感電・ケガの原因になります。

再度電源プラグをコンセントに差し込むときは、 10分以上間をおいてから差し込んでください。 すぐに差し込むと機械が動きません。

Step 2 お手入れのしかた

- ◆やわらかい布にぬるま湯を含ませて拭くか、取りはずして水洗いし (操作パネルは、やわらかい布でから拭きしてください)
- ●落ちにくい汚れは台所用洗剤 (中性)をうすめて使い、水拭きで拭き 特に、油汚れは放置するとプラスチックが割れるおそれがあります。




アルカリ性/弱アルカリ性台所用洗剤・磨き粉・粉石 シンナー・石油・酸・タワシ・熱湯などは使わない。 プラスチック部品 (ドアのキャップ、ケースなど) が 塗装面に傷やさびが発生するおそれがあります。

動くん棚(動くん棚は分解したり、グリスなどの薬品を使わないでください。故障の原因になります。)

トレイの取りはずし

①指でトレイ奥の白いツメ(3ヵ所)を手前に引きながら、トレイを押し上げる。



- ②手前のツメ(3ヵ所)と両側のツメ(2ヵ所)がはずれるまでトレイ奥を持ち上げる。
- ※トレイの落下のおそれがあります。 ゆっくりと作業を 行ってください。



③両手で取り出す。

棚の取りはずし


トレイをはずしてから行ってください。 ①レバーを右端によせる。




②各脚を 1ヵ所ずつ強めに 押し上げる(4ヵ所)。 (はずれるときに"カチッ" という音がします)



固くてはずしにくいときは 内部のツメを内側に傾けて ください。



③庫外に取り出す。




棚の取付け

トレイをはずした状態で行ってください。


①レバーが右によっていることを確認する。



②止め金が4ヵ所はまっていることを確認し、4つの脚を各々の止め金に合うように軽く載せる。




- ③4つの脚を天面から1ヵ所ずつ押し 込む("カチッ"という音がします)。
- ④レバーを左右に動かし、動くん棚が平行に上下することを確認する(棚が平行に上下しない場合は動くん棚を取りはずし、再度①から④を行ってください)。



ワン・ツー棚


押し込んで持ち上げる。



スライドチルドケース・小物ケース(上)(下)

①ケースをいっぱいに引き出す。


②手前を持ち上げる。





※小物ケース(上)と 小物ケース(下)は 入れ替えることは できません。

取付けは、はずしかたの逆の順序で行います



取ってください。



けん・アルコール・ベンジン・

割れたり、ドアの取っ手や

Step 3 お手入れ後に/定期的に

電源プラグとコードの点検


安全のため定期的に お手入れしてください




- ①電源プラグをコンセントから抜いて点検する。
- ・電源プラグやコードに傷みや異常な発熱はないか。
- ②電源プラグと周囲のホコリをとり、乾いた布で拭く。
- ③電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。

·<u>/</u>() 警告·

電源プラグやコードが 傷んでいたり、ホコリ がたまっていると感電、 火災の原因になります。

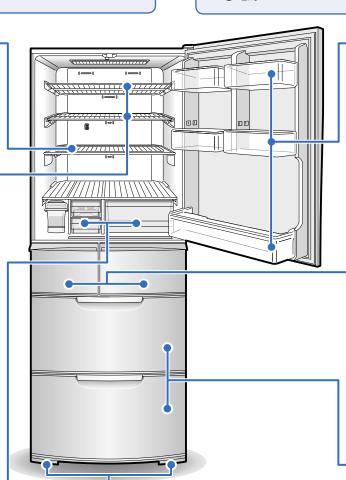

チェンジポケット・ボトルポケット





①ポケットの左右を交互に持ち上げる(取付けは固くしてあります)。 ②手前に引く。


取り付けるとき

・確実に取り付けられていることを確認してください。 不十分だとはずれて落下し、ケガの原因になります。

製氷室・瞬冷凍室

汁受け凹部

①ドアをいっぱいに引き出す。 ②手前を持ち上げる。



※イラストは瞬冷凍室です。 製氷室も同様です。

汚れや汁、結露を拭き取る。




冷凍室・野菜室

- ①ドアをいっぱいに引き出す。
- ②上段ケース手前を持ち上げる。




- ③ドアを少し持ち上げながら引き出し、傾ける。
- ④下段ケース手前を持ち上げる。
- ※イラストは冷凍室です。 野菜室も同様です。



脚カバー

①左右を片側ずつ内側に押しながら 手前に引いてはずす。



冷蔵庫の背面・床

- ①脚カバーをはずす。
- ②調整脚を回して床から浮かし、冷蔵庫を手前に 引き出す(床の傷つきをふせぐため保護材を敷 くことをおすすめします。また、ケガのないよう 注意してください)。
- ③背面、壁、床のホコリを取り除き、汚れを拭く (空気の対流でホコリがたまりやすく、黒く汚れ やすい所です。省工ネにもなるので、 定期的にお手入れしてください)。 ホコリ
- ④床に水漏れがないか確認する。


·<u>/</u>/ 注意·


冷蔵庫の下には手を入れない でください。ケガをする原因に なります。

こんなときは

こんなときは	こうしてください		
停電のとき	●ドアの開け閉めを少なくし、新たな食品の保存は避けてください。●温度設定以外の設定が変わることがあります。確認してください (チャイルドロック、急冷など)。		
移動するとき 向きをかえるとき	①調整脚を回して床から浮かす。 ▶7ページ②キャスターおよび後部の脚の下に床の保護材を敷いてください。③前後方向に移動させる。※前後方向以外に引きずると床を傷つけるおそれがあります。		
長期間使わないとき	①自動製氷機を清掃する。 ▶ 28~29 ページ ②電源プラグを抜いてから庫内を清掃し、2~3日間ドアを開けて乾燥させる。 ※乾燥が不十分だと、カビ、においの原因および冷却器腐食による冷媒漏れの原因になります。		
運搬するとき(引越しなど)	①給水タンクおよび製氷皿の氷や水を捨てる。 ▶19・28 ページ ②保護具 (軍手)を着用する。 ③脚カバーをはずし、調整脚を回して床から浮かす。 ④電源プラグを抜く。 ⑤排水口の下および冷蔵庫の背面下の角部に布を敷き、水受け用の高さ3cm 程度の容器やトレイなどを上に置く。 ※布は床への水のこぼれや床の傷つきを防止するためのものです。 ⑥ゆっくりと後方に約30 度以上傾け、背面下部の排水口から蒸発皿内の水を抜く (蒸発皿は外から見えません)。 ※重いので2人以上で作業を行ってください。 ※小さいお子さまや力に自信のない方は、作業をご遠慮いただき、運搬業者などにご相談ください。 ② 2人以上で、前面下部内側と背面上部の取っ手を持ち、静かに運ぶ。 ● 横積みはしない (圧縮機の故障の原因)。 ● 転居のときは、周波数の切替えは不要(50 / 60Hz 共用)。 「割越しなど長時間の移動をするとき ● 運搬中に冷凍室奥の冷却器から霜が溶け出して、水がこぼれるおそれがあります。電源プラグを抜いてから霜が溶けるまで1日程度かかることがあります。 「漁警告」「燃性冷媒を使用していますので、冷媒回路を傷つけないでください。冷媒が漏れた場合、発火・爆発のおそれがあります。		





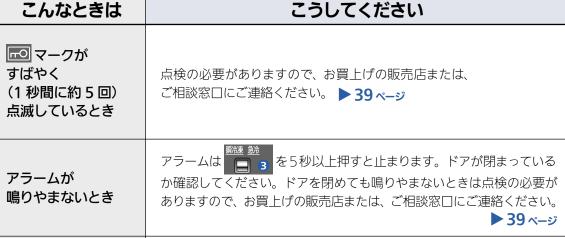

デモ運転状態

ボタンを操作してい ないのに、一定間隔ごとに3回、表示が全部 点滅しているとき

操作パネルの部屋表 示や温度設定表示が 順番に点滅を繰り返 しているとき

→ 氷 → 瞬冷凍 野菜 ← → 冷凍 ← →

デモ運転状態では冷蔵庫は冷えません。お買上げの販売店へ連絡するか、 下記の方法でデモ運転を解除してください。

デモ運転の解除方法

- ①冷蔵室のドアを開けたままにする。
- ② 1 を2回押す。





③ ■ 1 と ■ 2 と ■ 3 を同時に5秒以上押す。

④ドアを閉めて1分後に表示部の点滅がないことを確認する (点滅しているときはデモ運転は解除されていません)。

こんなときは(つづき)

こんなときは こうしてください 冷蔵室、冷凍室、瞬冷凍室(冷凍設定時)は19 段階、瞬冷凍室(ソフト冷凍)は5段階に温度設 定をすることができます。 ●温度微調節モードにしているときは、約10秒 ごとに部屋表示が点滅します。 ■温度微調節モードにします ■ 1 を3秒以上押す("ピピッ"と鳴るまで) 解除方法上記の操作と同じです。 ■温度を微調節します 例:冷蔵室を弱より1.2℃低めに設定するとき (冷蔵室5の設定のとき) ① 📙 1 を押して 温度を微調節する部屋を選ぶ 部屋別おまかせエコ 「冷蔵」が 約10秒ごとに 温度・設定 ② 2 を繰り返し押し、 さらに細かく 温度を微調節する 温度設定したいとき □ 1 ※右記の温度は目安です。食品の収 (温度微調節モード) 納状態やドアの開け閉めなど使用 状態によって、温度は右記と異なる ことがあります。 は点滅を表します。 「強」が 点滅 瞬冷凍室 設定表示 (ソフト冷凍設定) 弱 1 約-5℃ 弱 約-6℃ 2 中 3 約-7℃

4

5

強

強

約-8℃

約-9℃

	設定表示	冷蔵室・冷凍室	瞬冷凍室 (冷凍設定)
1	弱	「弱」設定 ▶12ペー ジ	約-12℃ ▶ 13 ペー ジ
2		弱より 約0.3℃低め	中より 約2.4℃高め
3		弱より 約0.6℃低め	中より 約2.1℃高め
4		弱より 約0.9℃低め	中より 約1.8℃高め
5	2 3 4 5	弱より 約1.2℃低め	中より 約1.5℃高め
6	•	「弱中」設定 ▶12ページ	中より 約1.2℃高め
7	弱 弱 弱	中より 約0.9℃高め	中より 約0.9℃高め
8		中より 約0.6℃高め	中より 約0.6℃高め
9	7 8 9	中より 約0.3℃高め	中より 約0.3℃高め
10	Ф	「中」設定 ▶ 12ペー ジ	約-15℃ ▶ 13 ページ
11		中より 約0.3℃低め	中より 約0.3℃低め
12		中より 約0.6℃低め	中より 約0.6℃低め
13	強強111213	中より 約0.9℃低め	中より 約0.9℃低め
14	• 強	「中強」設定 ▶12ページ	中より 約1.2℃低め
15		強より 約1.2℃高め	中より 約1.5℃低め
16	7 強 強 強 強	強より 約0.9℃高め	中より 約1.8℃低め
17		強より 約0.6℃高め	中より 約2.1℃低め
18	15 16 17 18	強より 約0.3℃高め	中より 約2.4℃低め
19	強	「強」設定 ▶ 12ペー ジ	約-18℃ ▶ 13 ペー ジ

仕様

種類		冷凍冷蔵庫		
形名		MR-BX52W		
	全 体	520L		
	冷蔵室	271L		
定格内容積	製氷室	20 < 4 > L		
(リットル)	瞬冷凍室	32 < 16 > L		
	冷凍室	98 < 56 > L		
	野菜室	99 < 61 > L		
高き		1821mm		
外 形 寸 法	外 形 寸 法 幅 650mm			
奥石		699mm		
質量		106kg		
電動機定格消	費電力	101/101W		
電熱装置定格消費電力(霜取り時)		229/229W		
定格電圧・周波数		100V・50/60Hz は共用		
消費電力量		冷蔵室ドアの内側に表示してあります		
電源コード(有	効長さ)	2.25m		
冷 凍 室 の 記 号		★ 🚥 フォースター		

- ■定格内容積の〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。
- ■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

	付属品	[
	形名	MR-BX52W
	動 く ん 棚 ワ ン・ ツ ー 棚 スライドチルドケース	1 2 1
冷蔵	給水タンク (カルキクリーンフィルターつき)	1
室	チェンジポケット 小物ケース(上) 小物ケース(下)	4 1 1
	タ マ ゴ ト レ イ ボ ト ル ポ ケ ッ ト	1 1
製氷室	製 氷 皿 貯 氷 箱 防 音 マ ッ ト ア イ ス サ ー バ ー	1 1 1 1
瞬冷凍室	切 替 ケ ー スアルミトレイ	1 1
野菜室	野 菜 ケ ー ス スライドケース	1 1
冷凍室	フリージングケース(上) フリージングケース(下)	1 1
	脚 カ バ ー	1

霜取り

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

庫内温度をはかる

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付け状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。したがって一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の正確な測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

●庫内温度はドアの開け閉めが少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けたとき(温度が安定したとき)に測定してください。

冷蔵庫の内容積について

- ●定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしに外せる棚やケース等を、外した状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースとを含みます。
- ●引き出し式貯蔵室(例えば、冷凍室・瞬冷凍室・野菜室等)の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示しています。 なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。 食品の詰め込み過ぎは、庫内の冷えムラや電気のムダの原因となります。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は * **** (フォースター)です。 冷凍室の性能は日本工業規格(JIS C 9607)に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

記号	冷凍負荷温度 (食品温度)	冷凍食品保存 期間の目安
* *** (フォースター)	-18℃以下	約3ヵ月

- ●JISの試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験します。
- (2)冷蔵庫の据付け場所の温度は15~30℃の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室定格内容積100Lあたり4.5kg以上の食品を24時間以内に−18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。
- ●冷凍食品の保存期間

冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

故障かな?と思ったら

以下のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。


■特にお使い始めや夏場に多いお問い合わせ

全く冷えない!

- ●使い始めは冷えるまで時間がかかります。夏場は十分冷 えるまで24時間が目安です。
- 操作パネルの表示が点滅していませんか?
 - →デモ運転: ▶ 33 ページ
- ●電源プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちていませ

外側が熱くなる!

- ●据付け直後や夏場は特に外側が熱くなります(約 50~60℃)。これは側面や天井に放熱・結露防止 パイプがあるからです。冷やすために必要な機能で 異常ではありません。
- 下には放熱用ファンがあり温風が出ることがあります。

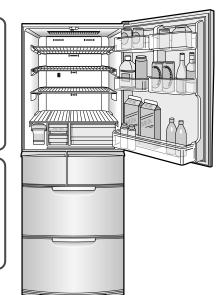

■お取扱いなど

操作パネルが勝手に 消灯する!

●節電のため約30秒操作しないと 表示は消灯します。

▶10ページ

氷や食品がにおう!

- ●給水タンクや給水ポンプは週に 1度お手入れしていますか?
 - **≥** 28 **~** 29 ページ
- ●においが強い食品を密閉せずに いれていませんか?
 - ▶ 24 ページ

こんなとき



お確かめください



よく冷えない 製氷量が少ない 氷が溶ける

- ①その部屋の温度設定が「弱」になっていませんか。 ②据付け直後ではありませんか。
- ③周囲にすき間がなかったり、日が当たっているな ど、放熱を妨げていませんか。
- ④冷気の流れを妨げていませんか。またドアをひん ぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。
- (5)製氷室や瞬冷凍室がパワーセーブモードになってい ませんか。
- ①温度設定を「中」または「強」にしてください。 ②冷えるまで4~5時間、夏場は十分冷えるまで
- 24 時間以上かかることがあります。
- ③正しく設置しているかをご確認ください。
- 4)食品の詰め過ぎや半ドアなどが ないかをご確認ください。
 - ▶20 •40 ページ
- (5)パワーセーブモードを解除してください。
 - ▶ 22 ページ

▶6ページ

①据付け直後ではありませんか。

- ②製氷皿が正しく取り付けられていますか。 操作パネルのが点灯していませんか。
- ③給水タンクに給水ポンプとタンクパイプが正しく 取り付けられていますか。
- ④タンク受け部に給水パイプは正しく取り付けられ
- ていますか。
- **⑤**貯氷箱に食品やアイスサーバーなど放置されてい ませんか。
- ⑥操作パネルの製氷室の設定が「氷停止」になって いませんか。
- ②製氷室がパワーセーブモードになっていませんか。
- ⑧給水タンクに水が十分に入っていますか。 冷蔵庫が傾いていませんか。

- ①使い始めは冷えるまで4~5時間、夏場は氷ができ るまで 24 時間以上かかることがあります。
- ②製氷皿ロックレバーを正しい位置にして、製氷皿の 取付状態を確認してください。 ▶ 28 ページ
- ③給水タンクに正しく取り付けてください (特にタンクパイプの出口は、給水 ▶ 29 ページ
- タンクに正しく取り付けてください)。 ④取付けが不十分なときや異物によりすき間があると 冷気が逆流し、氷ができないことがあります。
- ▶ 28 ページ ⑤氷がいっぱいあると判断します。 貯氷箱から食品な どを取り除いてください。また、氷は手前まで平ら
- にならしてください。 ⑥設定を「通常」か「急冷」にしてください。
- ▶18ページ ⑦パワーセーブモードを解除し、製氷室の設定を「通常」 か「急冷」にしてください。 ▶ 22 ページ
- ⑧ 1回の製氷数が少なくなることがあります。 給水タンクに水を入れてください。 ▶19 ページ 冷蔵庫を水平に設置してください。

氷が小さい・ くっつく

氷ができない

ない

タンクの水が減ら

- ①長時間氷を貯氷箱に入れたままにしていませんか。
- ②製氷室がパワーセーブモードになっていませんか。
- ①長時間氷を貯氷箱に入れたままにすると、氷と氷がくっ ついたり小さくなったりします(昇華という現象です)。
- ②パワーセーブモードを解除してください。 **▶ 22 ページ**

給水タンク・ 給水パイプが凍る

- ①給水タンクに給水パイプやタンクパイプは確実に 取り付けられていますか。給水タンクと給水パイ プの間に異物がありませんか。
- ②製氷室、冷凍室のケースの奥に食品やビニール などが落ちていませんか。
- ①取付けが不十分なときや異物によりすき間があると 冷気が逆流し、凍結することがあります。
 - 28ページ
- ②冷気が逆流し、凍結することがあります。取り除い てください。

こんなとき	お確かめください	こうしてください。こんな理由です。
給水タンクや給水 パイプが温かい	凍結防止ヒーターが入っているためです。 異常ではありません。	
冷蔵室・野菜室の 食品が凍結する	①操作パネルの温度設定が「強」になっていませんか。②水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。③周囲温度が5℃以下になっていませんか。④給水パイプは正しく取り付けられていますか。	 ①温度設定を「中」の位置にしてください。また急冷運転では一時的に庫内の温度が低下します。 ②豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み物は手前に置いてください。 ③冷蔵室・野菜室の温度設定を「弱」にすると凍りにくくなります。 ④取付けが不十分なときや異物によりすき間があると冷気が逆流し、冷蔵室の食品が凍ることがあります。
瞬冷凍室の 食品が溶ける	 ①温度設定直後または、据付け直後ではありませんか。 ②上部に食品を積み上げすぎていませんか。 ③熱いまま入れた食品が接触していませんか。 ④熱い食品を入れたときに瞬冷凍を設定しましたか。 ⑤アイスクリームや冷凍食品を「冷凍・弱」または「冷凍・中」で保存していませんか。 ⑥瞬冷凍室がパワーセーブモードになっていませんか。 	 ①十分に冷えるまでに時間がかかります。30 分以上たってから食品を入れるか、急冷してください。 ②上部に冷気が流れるようにすき間をあけてください。 ③熱い食品と接触すると凍っている食品が溶けることがあります。 ④熱い食品を入れたときは瞬冷凍を設定してください。食品温度が速やかに下がります。 ⑤「冷凍・強」にしてください。 ●パワーセーブモードを解除してください。
瞬冷凍ができない (緊急 が点灯しない)	①部屋表示が「瞬冷凍」、温度設定表示が「ソフト 冷凍」になっていますか。	①瞬冷凍室の設定をソフト冷凍に変更してから、瞬冷凍を設定してください。瞬冷凍室の設定がソフト冷凍のときのみ瞬冷凍が設定できます。 ▶15 ページ
瞬冷凍しても おいしくない	①「瞬冷凍ボタン」を押しましたか。②瞬冷凍したい食品は瞬冷凍室内で一番上に重ならないように置いてありますか。③瞬冷凍室を「ソフト冷凍」に変更した直後ではありませんか。	①「瞬冷凍ボタン」を押し、パネル表示に 際線 が点灯していることを確認してください。 ▶ 15 ページ ②赤外線センサーで食品の温度を測定しています。瞬冷凍したい食品は瞬冷凍室内の一番上に並べて置いてください。 ▶ 17 ページ ③ソフト冷凍に設定し、温度が安定してから (約 2 時間後) 瞬冷凍してください。 ▶ 15 ページ
温度設定ができない	① 🚾 が点灯していませんか。	①チャイルドロックの設定を解除してください。▶ 23 ページ
ドアアラームが 鳴る 庫内灯が消える 操作パネルの部屋 表示が点滅する	①ドアが開いていませんか。	①ドアを閉めてください。ドアを開けてから 1 分たつごとにドアアラームが鳴り、4 分たつと連続して鳴ります。 ▶ 11 ページドアを閉めたあともアラームが鳴るときは、「瞬冷凍・急冷ボタン」を5 秒以上押すと止まります。点検の必要がありますので、お買上げの販売店または、ご相談窓口にご連絡ください。 ▶ 39 ページ
ドアが開きやすい ドアが閉まらない	①ドアが庫内の食品やケースに当たっていませんか。 食品を詰め過ぎていませんか。②引出しドアのケースの奥に食品が落ちていたり、 本体とドアの間に電源コードなどを挟んだりして いませんか。③設置にがたつきはありませんか。 調整脚は床についていますか。	 ①ドアを閉めたとき、当たらないように収納してください。 ②挟まっているものを取り除いてください。食品・電源コード・ビニール袋などはドアに挟まないようにしてください。 ③調整脚を回して下げて、前側をやや前上げ気味にすると閉まりやすくなります。

故障かな?と思ったら(つづき)

こんなとき お確かめください (▶) こうしてください。こんな理由です。 外側や庫内に ①ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていま ①空気中の水分が冷やされると霜や露になります。 露が付く わずかなドアのすき間でも霜や露が付いたり、露 せんか。 が床にたれることがあります。 ▶ 20 ページ 冷凍室に ②雨天など高湿なときではありませんか。 ②一時的に露が付くことがあります。乾いた布で拭 霜が付く いてください。また冷凍室に霜が付きやすくなり ます。ドアを開ける時間を短くしてください。 床に水がたれる ①テレビなどの近くに冷蔵庫を設置していませんか。 ①テレビなどの機器から離して設置してください。 テレビなどに ②アンテナ線の引込口の近くから冷蔵庫の電源を ②電源は単独で使用しアースを取り付けることを 雑音が入る 取っていませんか。 おすすめします。 ①音が急に大きくなる。音色が変わる。 ①据付け直後、暑いとき、ドアの開け閉めが多いとき、 急冷運転のときなどに高速運転に切り替わり強い 力で冷やしているためです。 ②時々 (1~2時間ごと) "ウィーン・ゴトゴト" と ②自動製氷の音です。給水タンクに水がなくても約 音が大きい 100分ごとに自動製氷機とポンプの音がします。 音がする。 気になる音がする ③電源を入れたあと、製氷停止中に時々(1~2時 ③自動製氷の動作チェックを行う音です。 間ごと) "グッ、ギュイン" と音がする。 「製氷停止」中でもチェック動作を行います。 次のような音は ④ドアを閉めたときに "ヒューン" と音がする。 ④ファンモータが始動する音です。 異常では ⑤時々"ジュー"音や"ポコポコ"音(沸騰音)や ⑤冷媒の流れる音です。 ありません "シャー" 音 (水が流れるような音) がする。 ⑥ドアを開けたときに時々、庫内から"ビシッ"音や ⑥中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、 水がたれているような音がする。 発生するキシミ音です。 ⑦時々"プーン"と蚊が飛ぶような音がする。 ⑦風量を調節するダンパーが動作する音です。 ⑧冷凍室のドアを開けると"ゴー"と音がする。 ⑧冷却用ファンの送風時の風切り音です。

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

- ●「保証書」は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの うえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
- ●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間

お買上げ日から1年間です (冷凍サイクル・冷却器用ファンおよび冷却器用ファンモーターは5年間です)。

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機ご相談窓□・修理窓□」に ご相談ください。

修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら」(36~38ページ)にしたがってお調べください。 なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。
- ●保証期間中は

修理に際しましては、「保証書」をご提示ください。 「保証書」の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。

- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料にて修理させ ていただきます。
- ●点検・診断のみでも有料となることがあります。
- ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- ●技術料…故障診断、故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる料金です。
- ●部品代…修理に使用した部品代金です。
- ●出張料…商品のある場所へ技術員を派遣する料金です。
- ●ご連絡いただきたい内容



1. 品名 三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫

※ノンフロンであることをお伝えください。

- 2. 形名 冷蔵室ドアの内側に表示
- 3. お買上げ日 年月日
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓 へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

1 0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

|受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)



www.melsc.co.jp

ェスールの返り先・**100034**0 またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。



空メールの送り先:fc8634@melsc.jp

北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111		
東海・北陸・関西中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901		

携帯電話・PHS・IP電話の場合

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

節電ワンポイント!

ドアの開け閉めは できるだけすばやく

ドアをひんぱんに開けたり、 長時間開けていると、冷気 が外に逃げ、消費電力が高 くなります。



│吹出口や吸込口を | ふさがない

冷気の通路をふさぐと、庫内の 食品が冷えにくくなります。 吹出口付近は温度が低くなることがあり、水分の多い食品は凍りやすくなります。



食品を詰め込み過ぎない

食品を詰め込み過ぎると、 冷気の流れが悪くなり、 庫内の食品が冷えにくく なります。



すき間をあける

熱いものは よく冷ましてから

熱いままでは庫内の温度が上が り、他の食品の鮮度にも影響を およぼします。





ECOモードを 設定する

庫内の温度が安定している ときに、自動で節電運転 を行います。

▶ 20 ページ



パワーセーブモードを 設定する

パワーセーブモードを設定すると、冷凍能力を抑えて節電 します。

▶ 22ページ



温度·設定



愛情点検

●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさいにおいがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、 コンセントから電源プラグ をはずして、必ず販売店に 点検・修理をご相談ください。

廃棄時に ご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客さまメモ

サービスを依頼されるときに便利です。

お買上げ日

販売店名

年 月 日

電話(

)



▲三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号